


# Verificación JETI DUPLEX ASSIST (Gyro)

Guía para comprobar receptor enlazado en radio Jeti.

## *Método 1 – Explorador de Dispositivos*

Encender la radio y el receptor.

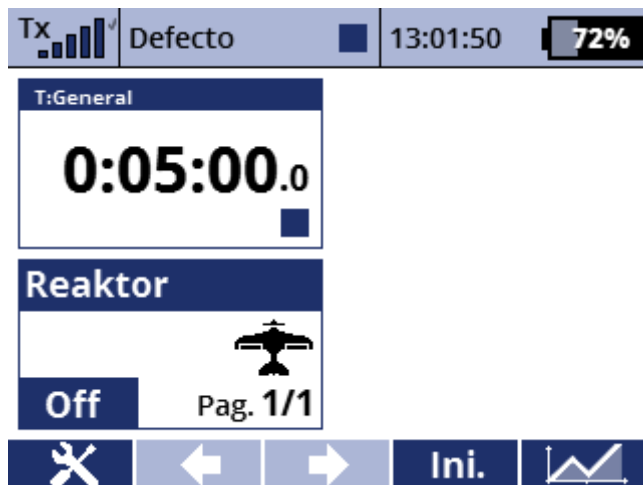


Desde pantalla inicial, pulsamos botón “Menú” para acceder al menú principal.



Pulsando en el dial rotatorio accedemos al menú “Modelo” y girando el dial bajamos hasta el “Explorador de dispositivos”




Pulsando en el dial entramos en el explorador.

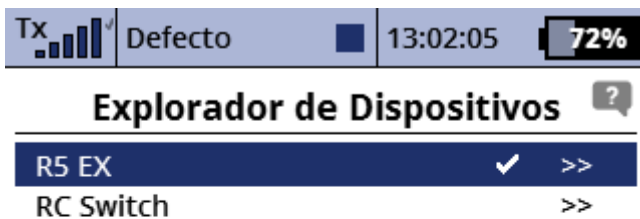

La primera opción suele ser el receptor enlazado.

Con botón OK se accede a la configuración donde se visualiza el nombre completo del receptor.

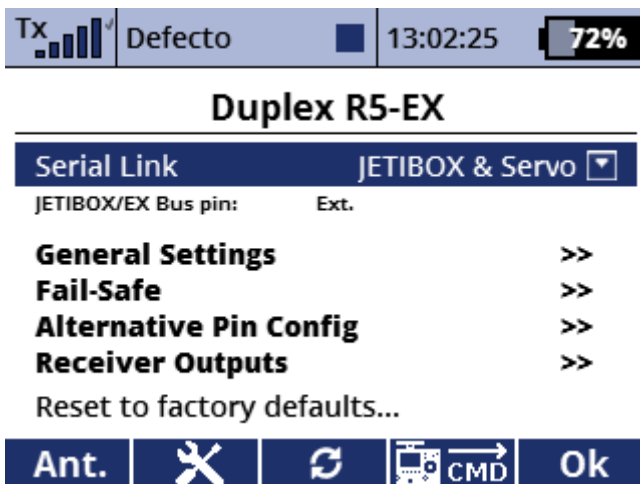

En este caso, el receptor enlazado es un "Duplex R5-EX" (No Assist)

## Modo 2 – Aplicación JetiBox

Encender la radio y el receptor.




Desde pantalla inicial, pulsamos botón “Menú” para acceder al menú principal.




Nos desplazamos hasta el menú “Aplicaciones” y entramos pulsando el dial.



Dentro de “Aplicaciones” entramos en JetiBox.

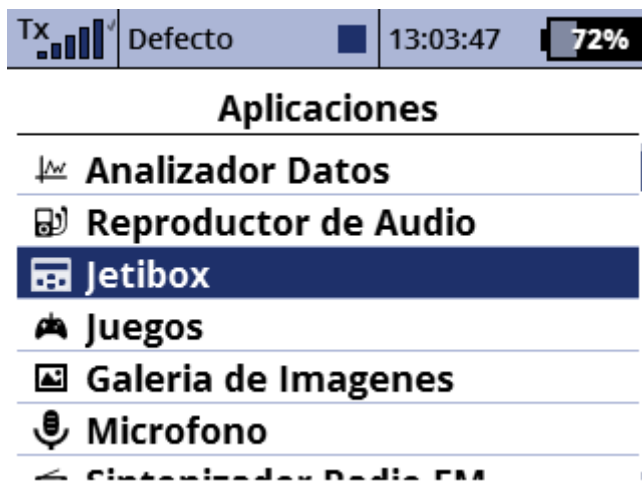

Nos desplazamos con el botón de la flecha derecha hasta el receptor.

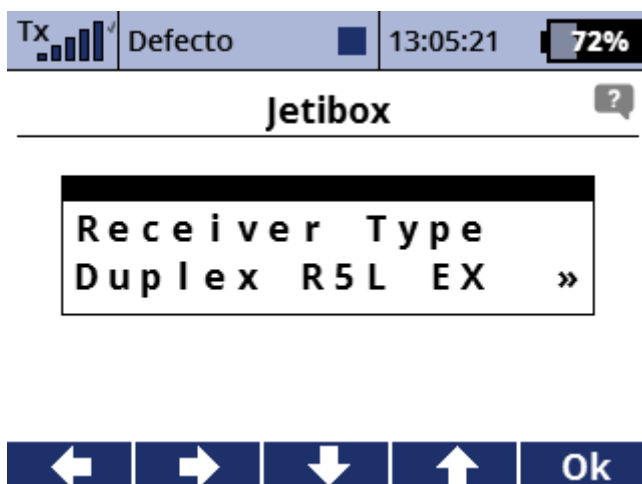

Con flecha derecha podemos navegar hasta visualizar número de serie y posteriormente modelo y versión firmware.



Si el receptor enlazado termina por "A", REX6A, REX7A, REX10A o REX12A, esto es un receptor "Assist" con el giróscopo integrado (sistema de estabilización).

Además, el tiempo de arranque es mayor que un receptor normal (EX o REX) cuando se trata de un receptor Assist.